

ユーパ

|E|Ü|P|A|

30cmリビング扇風機(家庭用)

FL-30GRI

LIVING FAN

CONTENTS

- 1.安全上のご注意P1
- 2.仕 様P1
- 3.各部のなまえP2
- 4.組立て方 P2~3
- 5.ご使用方法P4~6
- 6.お手入れの仕方P6
- 7.修理を依頼される前にP6
- 8.アフターサービスについてP7
- 9.保 証 書P7


このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

別売部品		
品 名	商品番号	価 格
リモコン	S0666	¥2,640—

※価格は全て税込となります。

取扱説明書

保証書付き

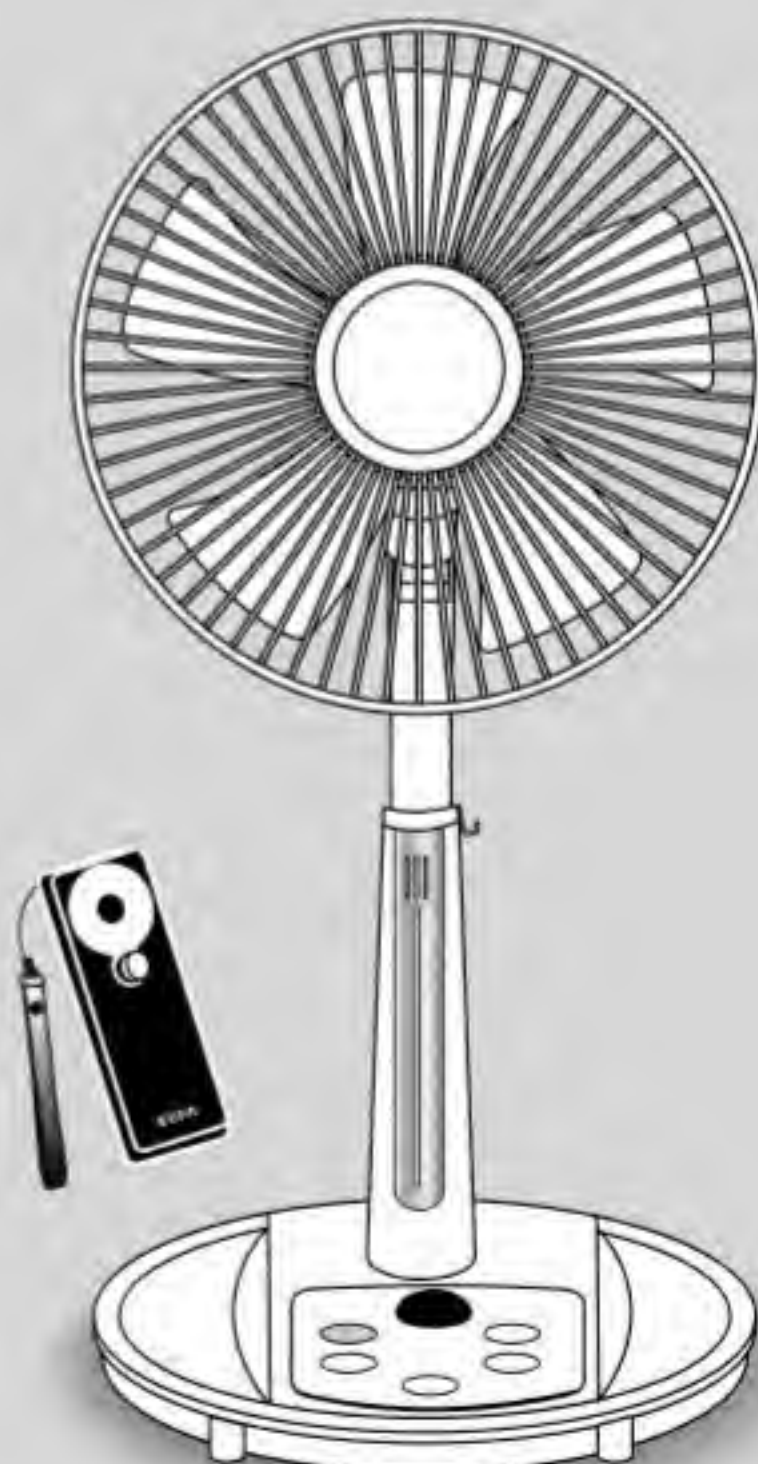

1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。製品本体及び取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

警告『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること』を示します。

注意『取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること』を示します。

絵表示の例

記号、「禁止」(しないでください)を示します。

記号、「強制」(必ずしてください)を示します。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
 ※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
 ※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警 告	
お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。	濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。	羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。
水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの原因があります。	


注 意	
使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。	電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。	周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。
ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。	風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、気の方は注意してください。
交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。	スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。
電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。	扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

お 願 い | 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 仕 様

電 源	交流100V 50Hz	交流100V 60Hz
消 費 電 力	40W	43W
首 振 角 度	0～約90度	
コード長さ(約)	1.5 m	
質 量(約)	3.2kg	
大 き さ(約)	幅37.0cm×奥行34.0cm×高さ68.0～86.0cm 高さ調節(min/max)	

3. 各部のなまえ

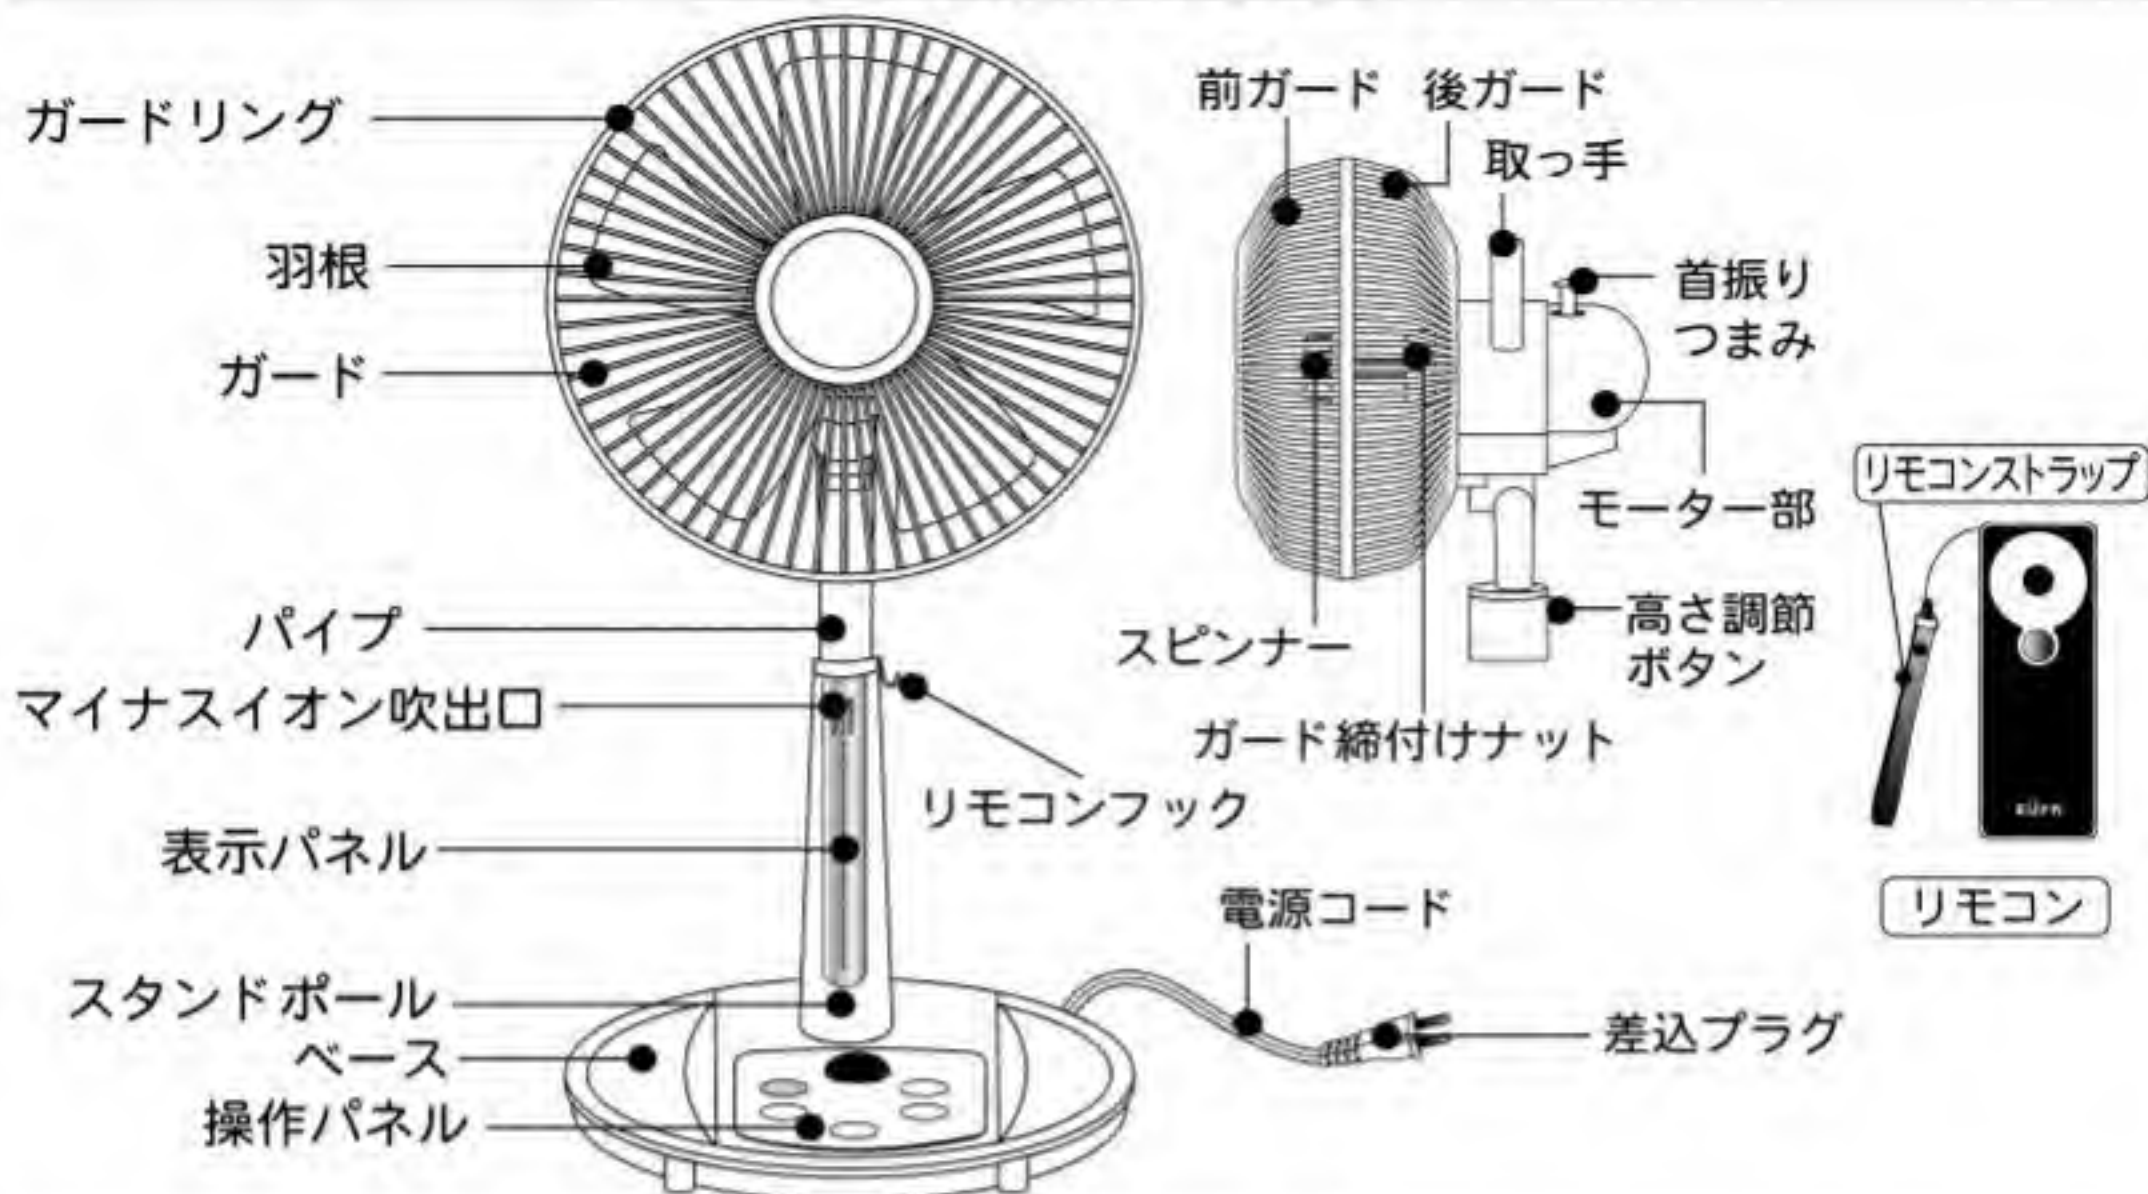

4. 組み立て方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

⚠ 注意




組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。
組立て前、あるいは組立て中に「高さ調節ボタン」を操作しないでください。
● モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

■組立て時

⚠ 注意



ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、ガード締付けナットが使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。
● 締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。

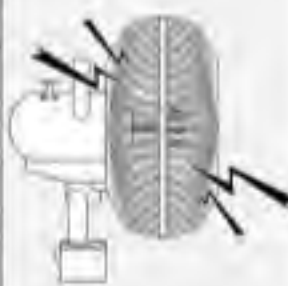

■組立て方

1. ベースとスタンドポールを組立てます。

- ① スタンドポール下側に付いている固定用ナットを左に回して外してください。
- ② スタンドポール前方のツメをベース前方の穴に差し込みます。
- ③ スタンドポール下の操作部分をベースのガイド溝に確実にはめ込んでください。
- ④ ゆっくりと横向きにしてください。
- ⑤ ベース下部から固定用ナットを右に回して締め付けてください。



右に回し締め付ける

スタンドポール 電源コード



ベース

ガイド溝

固定用ナット

2. スピンナー、モーター軸のチューブ、ガード締付けナットをはずします。


- ① スピンナーを右に回して外してください。
- ② チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので捨てないでください。
- ③ ガード締付けナットを左に回して外してください。



スピンナー 右に回し外す




左に回し外す

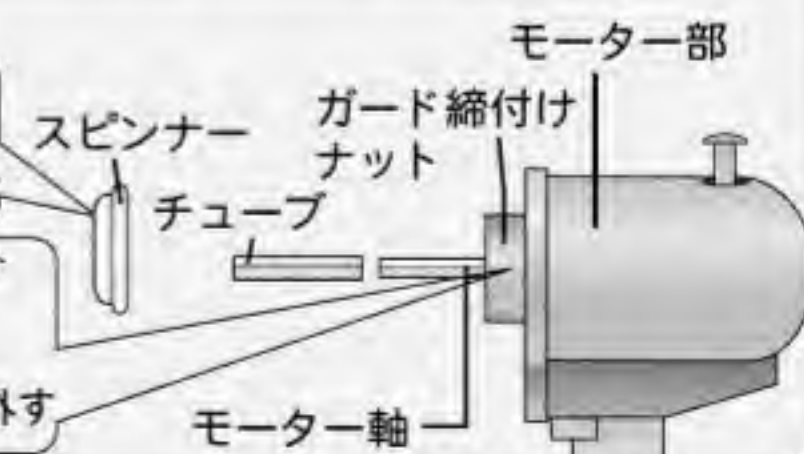

4. 組み立て方

3. 後ガードを取付けます。

- モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

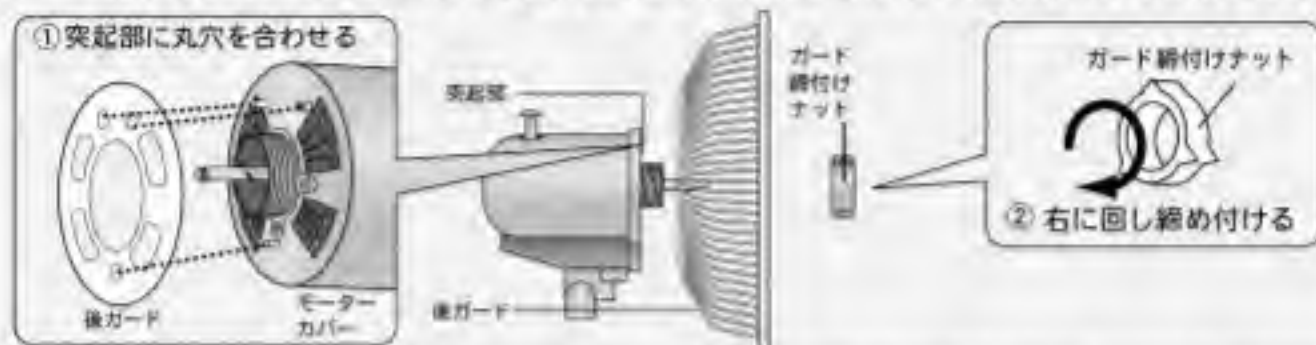


4. 羽根を取付けます。 ●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、スピナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。




5. 前ガードを取付けます。

- 前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、固定してください。
- クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

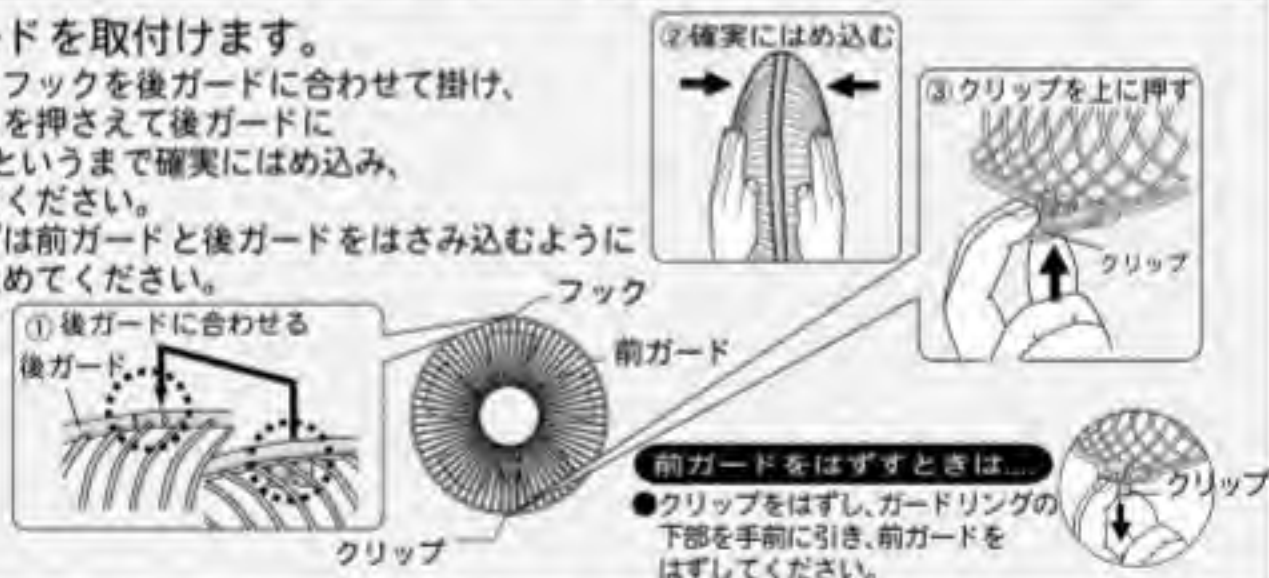

6. リモコンの付け方

- 本体についているリモコンフックにリモコンストラップを掛けます。

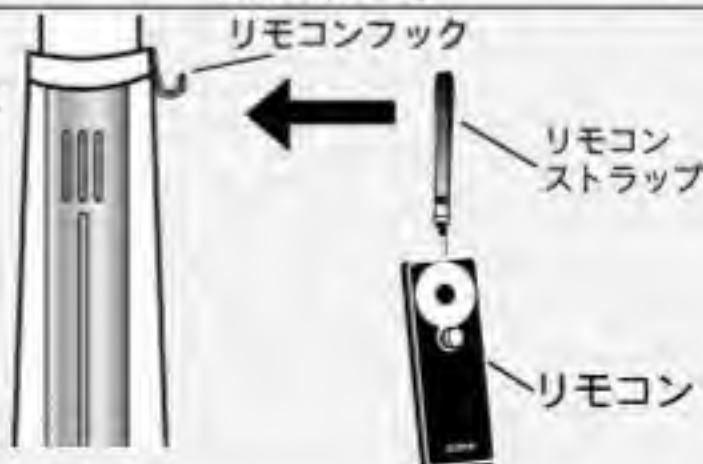

5. ご使用方法

表示パネル

イオン出口
(高圧注意)

イオン

強 中 弱

風量リズム風 (点滅)

4 2 1

タイマー (時間)

操作パネル

A → 入/切

D → モード

タイマー

風量

イオン

EUPA FLUOR

リモコン

B

C

D

E

A

入/切

EUPA

電源ボタン

A.電源ボタン **入/切** を押してください。

風量切替ボタン

B.お望みの風に風量切替ボタン **風量** を押して合わせてください。
ボタンを押すごとに弱→中→強→弱とランプが移動します。

タイマーボタン

C.タイマーボタン **タイマー** を押すと自動停止時間を設定できます。
ボタンを押すごとに1～7時間まで、お好みの時間に設定することができます。

モードボタン

D.モードボタン **モード** を押すとお好みの運転モードに設定できます。
ボタンを押すごとにリズム風→通常モード→リズム風と設定が変化します。
リズムモードにすると表示パネルの弱・中・強が点滅します。

リズム風 リズム風は左図の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風をお届けします。

イオンボタン

E.イオンボタン **イオン** を押すとイオンランプが点灯し、
マイナスイオン発生器が働き、お部屋を爽やかな環境にするマイナスイオンを空気中に放出します。

注意 マイナスイオン発生位置には、触れないでください。
※故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。
吹出口や隙間に棒や金属物などの異物を入れないでください。
※けが、感電の恐れがあります。

リモコンの使用

F.リモコンにより同様の操作をすることが可能です。
※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルのランプで表示されます。

リズム風のバターン図

強風時

中風時

弱風時

OFF 30秒 60秒 80秒

5. ご使用方法


リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池蓋を指で押し下げながら電池蓋を手前側にスライドさせ開きます。

⊕ ⊖の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終わったら、先ほどと逆の要領でリモコンに電池蓋を装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

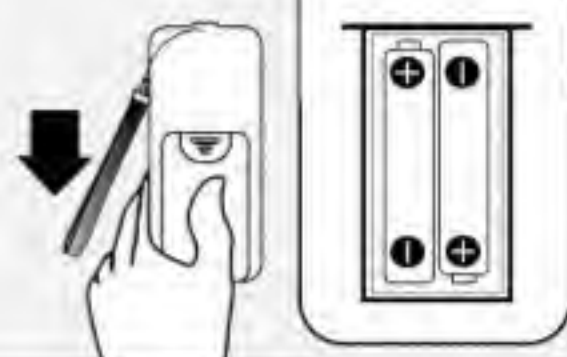


風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式


●モーター部、あるいは取っ手を持って上下に変えます。

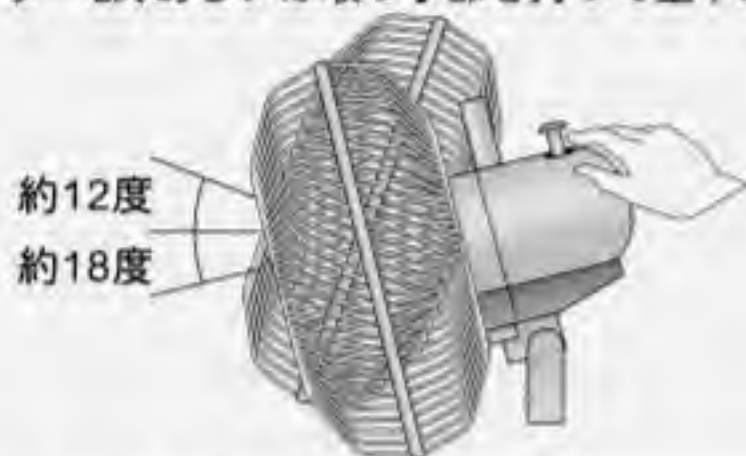

■風向きを右左に変えたいとき

自由首振式


●モーター部、あるいは取っ手を持って右左に変えます。

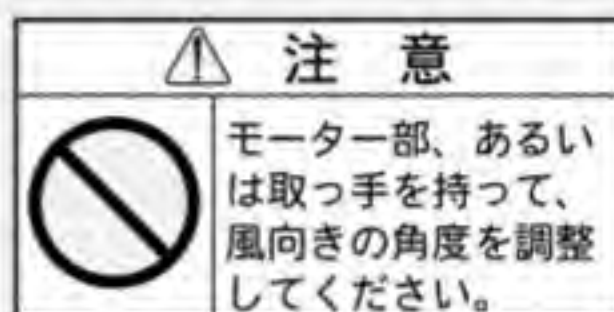

首振つまみの使い方

●押し込むと...首振りをします。


●引上げると...停止します。

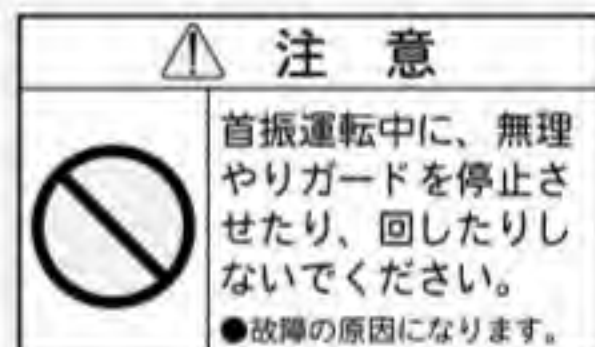

高さ調節ボタンの使い方

●高さ調節ボタンを押しながら、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。

●持ち運びする場合には、パイプを一番下に押し下げて固定してください。

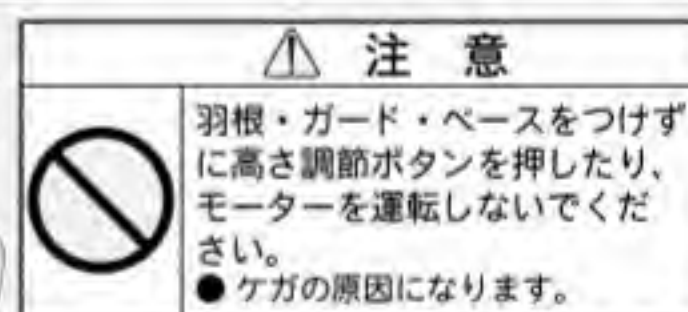

コード収納部の使い方

■電源コードを収納する事が出来ます。

●使用しないとき、電源コードを巻き付けて収納することができます。

●扇風機を使用時には、電源コードをコード収納部に巻き付けしないでください。

※電源コードが加熱して発火の原因になる恐れがあります。

本体ベース底面




特に注意していただきたいこと

●羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。



●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。
特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。
特に小さなお子様には注意してください。

●乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前にはタイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。

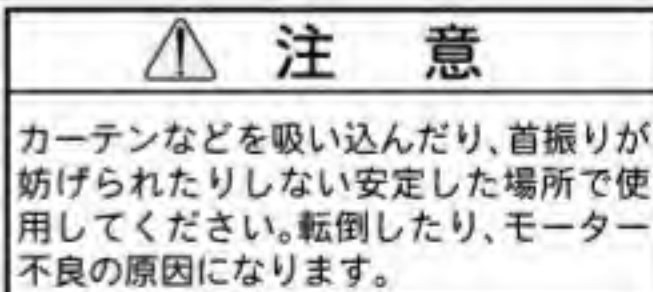●使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。



6. お手入れの仕方

⚠ 警 告	⚠ 注 意
 <p>●お手入れ前に、運転を停止し必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因になります。</p>	 <p>●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。 ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。</p>
<p>●羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空拭きしてください。 ※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。</p>	



7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	<p>●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。 ●しっかりと組立ててありますか。 ●停電していませんか。</p>
羽根は回るが異常音がする	<p>●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。</p>
リモコンで操作できない	<p>●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方(⊕ ⊖ の方向)は間違っていないですか。</p>
停電後正常な運転ができない	<p>●差込プラグを抜いて差し直してください。</p>

8. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理 いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン
燦坤日本電器株式会社
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**
受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）
<http://www.tsannkuen.jp>